




How to Use and Safety Information

⚠ DANGER

Failure to follow instructions may result in serious bodily injury or death, or in a fire causing damage to property.

- ⚠ Contains butane gas under pressure. Extremely flammable. Do not use near fire flame or sparks.
- ⚠ Do not puncture, incinerate, or expose to heat above 120°F, or prolonged sunlight.
- ⚠ Do not use to light cigarettes, cigars, or pipes.
- ⚠ Ignite lighter away from face and clothing.
- ⚠ Make sure flame is out after use.

The child resistant feature of this lighter is no substitute for proper adult supervision.

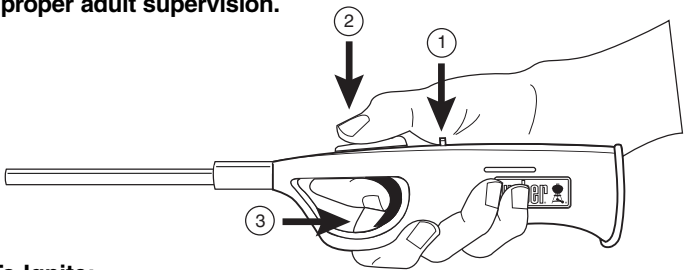

To Ignite:

1. Adjust flame control switch.
2. Push down on safety lock with thumb.
3. Pull igniter trigger while still holding safety lock down.


Instrucciones generales

⚠ PELIGRO

Si no se siguen las instrucciones el resultado puede ser una lesión personal grave o la muerte, o un incendio que cause daños materiales.

- ⚠ Contiene gas butano bajo presión. Extremadamente inflamable. No usar cerca de una llama o de chispas.
- ⚠ No pinchar, incinerar ni exponer a un calor superior a los 49°C (120°F), o a la luz del sol de una forma prolongada.
- ⚠ No usar para encender cigarrillos, cigarros o pipas.
- ⚠ Prender el encendedor lejos de la cara o la ropa.
- ⚠ Cerciorarse de que se haya extinguido la llama después de usarlo.

La función a prueba de niños de este encendedor no sustituye a la supervisión adecuada de un adulto.

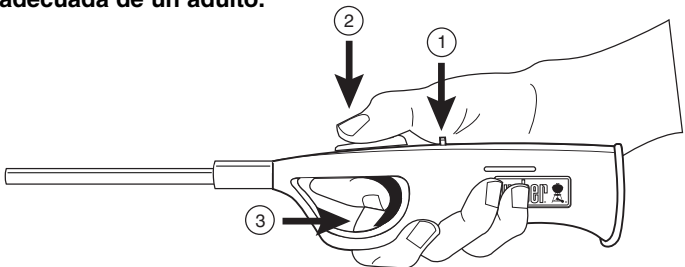

Para encender:

1. Regule la posición del interruptor de control de la llama.
2. Presione el bloqueo de seguridad hacia abajo con el pulgar.
3. Accione el encendedor manteniendo bajado el bloqueo de seguridad.

Entretien général

⚠ DANGER

L'inobservation des instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou un incendie susceptible de provoquer des dégâts matériels.

⚠ Contient du gaz butane sous pression. Extrêmement inflammable. Ne pas s'en servir près des flammes d'un feu ni d'une source d'étincelles.


⚠ Ne pas le perforer, l'incinérer ni l'exposer à des températures supérieures à 49 °C (120 °F) ni de façon prolongée aux rayons du soleil.

⚠ Ne pas s'en servir pour allumer des cigarettes, des cigares ni des pipes.

⚠ Actionner l'allumeur en l'écartant du visage et des vêtements.

⚠ S'assurer que la flamme est éteinte une fois l'allumage effectué.

Le dispositif de sécurité pour enfants de cet allumeur ne dispense pas les adultes de prendre toutes les précautions nécessaires.

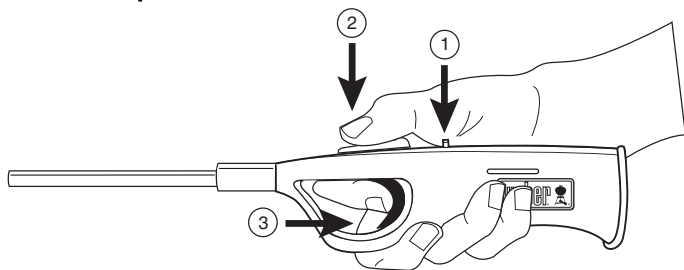

Pour allumer:

1. Réglez l'interrupteur de contrôle de la flamme.
2. Appuyez avec le pouce sur le dispositif de sécurité.
3. Tirez sur la détente d'allumage tout en maintenant le dispositif de sécurité enfoncé.